


## ZUSATZSTROMLAUFPLAN BORDCOMPUTER, AUDI 80, AUDI 90, AUDI COUPÉ

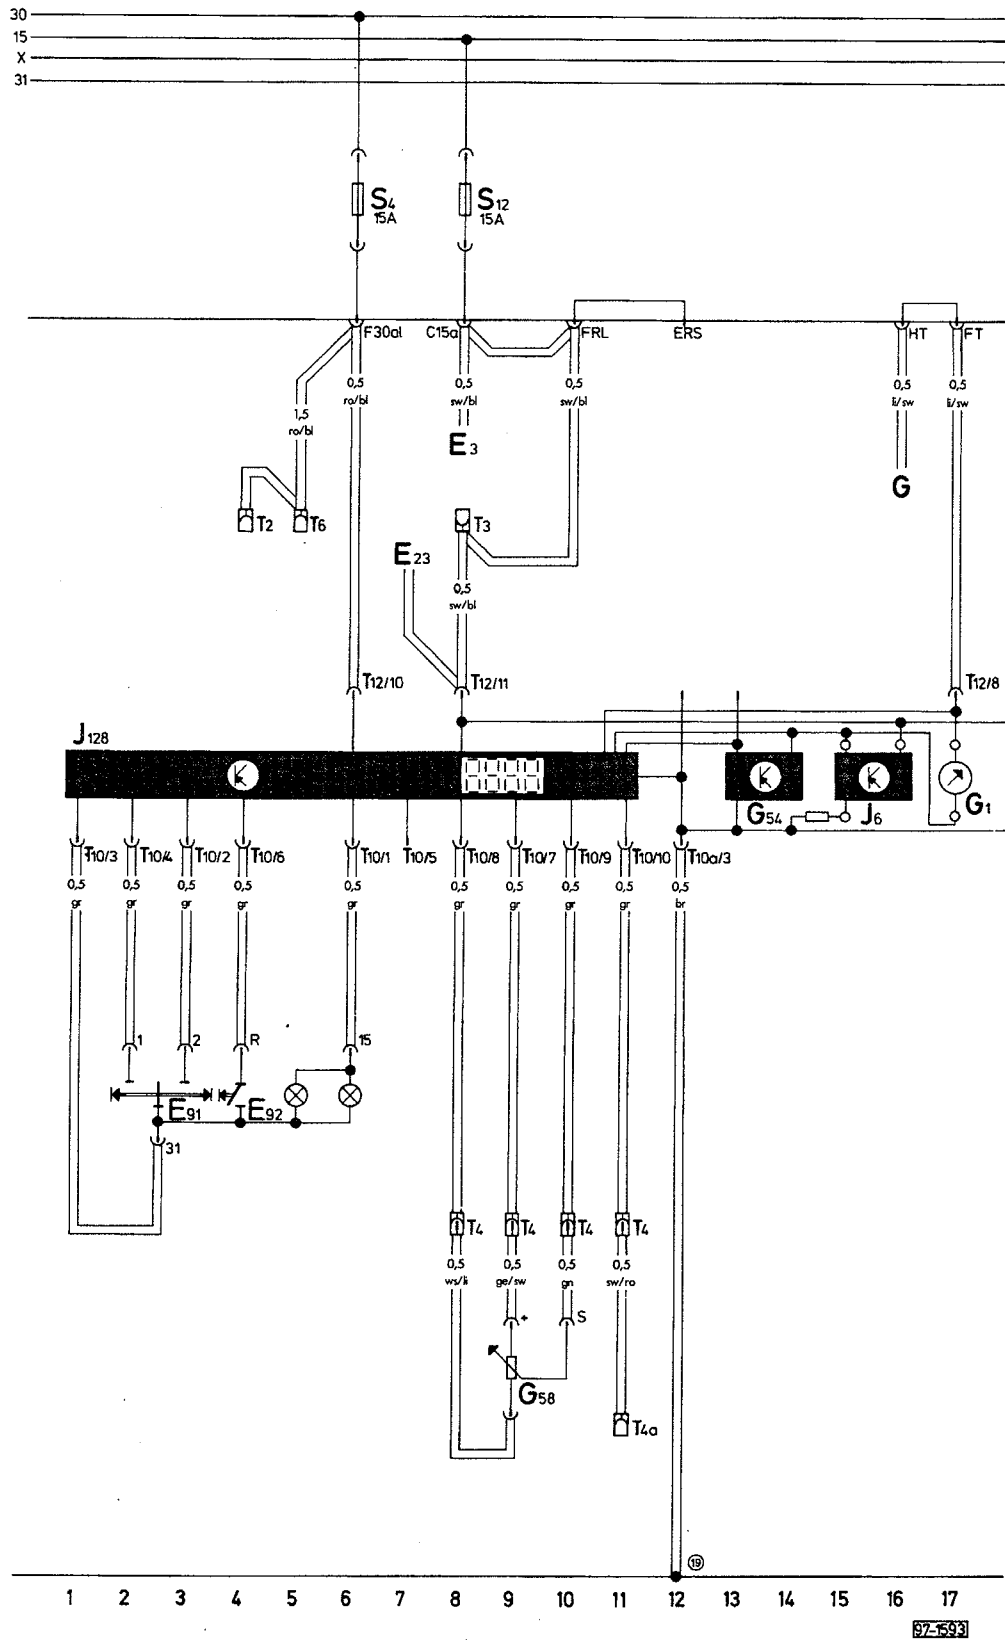

---

**Benennung****in Strompfad**

E 3	- Warnlichtschalter	8
E 23	- Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	7
E 91	- Funktionswahlschalter	2-4
E 92	- Rücksetztaste	4-6
G	- Geber für Kraftstoffvorratsanzeiger	16
G 1	- Kraftstoffvorratsanzeiger	17
G 54	- Geschwindigkeitsgeber für Bordcomputer	13-14
G 58	- Geber für Verbrauchsanzeige	9-10
J 6	- Spannungskonstanter	15-16
J 128	- Anzeigeeinheit mit Computer	1-11
S 4	- Sicherungen im Sicherungshalter/Relaisplatte	
S 12	- Sicherungen im Sicherungshalter/Relaisplatte	
T 2	- Steckverbindung, 2-fach (hinter Schalttafel)	
T 3	- Steckverbindung, 3-fach (hinter Schalttafel)	
T 4	- Steckverbindung, 4-fach (hinter Schalttafel)	
T 4a	- Steckverbindung, 4-fach (hinter Schalttafel)	
T 6	- Steckverbindung, 6-fach (hinter Konsole)	
T 10	- Steckverbindung, 10-fach (Schalttafeleinsatz)	
T 10a	- Steckverbindung, 10-fach (Schalttafeleinsatz)	
T 12	- Steckverbindung, 12-fach (Schalttafeleinsatz)	

**Massepunkte:**

- ①9 - Massepunkt (verschweißt) im Leitungsstrang vorn rechts

**Leitungsfarben:**

bl	= blau
br	= braun
ge	= gelb
gn	= grün
gr	= grau
li	= violett
ro	= rot
sw	= schwarz
ws	= weiß

---